

Mode D'emploi
Français

iPhone/iPod non inclus



jbl on stage^{TM*} micro II Station d'accueil/enceinte portable pour iPhone/iPod



Importantes Instructions de Sécurité

Prenez connaissance des précautions qui suivent avant d'utiliser l'appareil :

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions en lieu sûr.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, un four ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) producteurs de chaleur.
9. Respectez le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou avec prise de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec prise de terre dispose de deux broches et d'une troisième pointe de mise à la terre. La broche plus large ou la troisième pointe est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise secteur, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utilisez uniquement des fixations/accessoires agréés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le socle, le tripode, la fixation ou le plateau spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lors de l'utilisation d'un chariot, soyez prudent pendant le déplacement de l'ensemble chariot/appareil pour éviter d'être blessé lors d'un renversement accidentel.



13. Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non-utilisation prolongée.

14. Adressez-vous à du personnel qualifié pour les réparations. Il est nécessaire de réparer l'appareil lorsqu'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé dessus, si des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.

15. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

16. Pour déconnecter totalement cet appareil du secteur, débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise murale.

17. La fiche du cordon d'alimentation doit rester facilement accessible.

18. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, un feu ou similaire.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une «tension dangereuse» non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



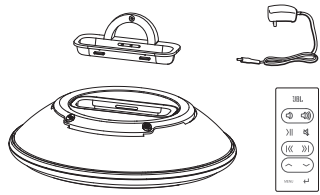

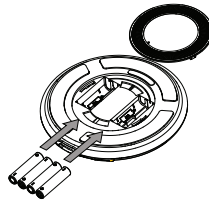
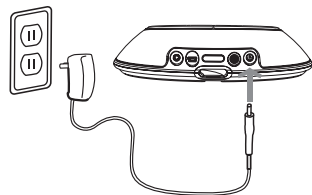
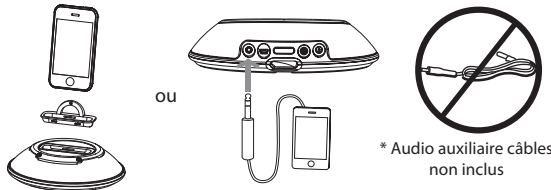
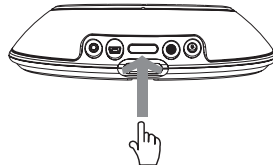
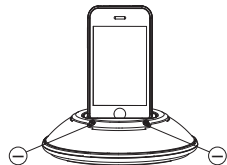
Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.

AVERTISSEMENT: pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.

Remarque importante concernant tous les produits électroniques :

Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de brancher ou de débrancher les câbles audio des prises d'écouteurs ou de sortie de ligne de la source sonore. Ceci prolongera la durée de vie de votre appareil, contribuera à le protéger contre l'électricité statique et évitera des dommages possibles.

guide de mise en route rapide pour jbl on stage micro II

			
<p>Étape 1. Déballez soigneusement votre système et repérez tous ses composants. JBL On Stage Micro II, alimentation, télécommande et adaptateur</p>	<p>Étape 2. Déverrouillez le couvercle du compartiment à piles pour l'ouvrir.</p>	<p>Étape 3. Mettez 4 piles AAA dans le compartiment à piles.</p>	<p>Étape 4. Branchez la fiche d'alimentation dans la prise d'entrée correspondante située à l'arrière du JBL On Stage Micro II et branchez l'autre fiche d'alimentation dans la prise murale ou la barrette d'alimentation.</p>
 <p>ou</p> <p>* Audio auxiliaire câbles non inclus</p>			
<p>Étape 5. Branchez l'adaptateur iPod approprié sur le JBL On Stage Micro II. Posez votre iPhone/iPod sur le connecteur de la Station d'accueil ou branchez le câble d'entrée audio à l'arrière du JBL On Stage Micro II. Branchez le câble audio à la source audio.</p>	<p>Étape 6. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé au dos du JBL On Stage Micro II. Une LED verte s'allume lorsque le JBL On Stage Micro II est en marche.</p>	<p>Étape 7. Réglez le volume en appuyant sur les touches (+) pour augmenter et (-) pour diminuer. Appuyez sur les deux touches en même temps pour mettre en sourdine le JBL On Stage Micro II. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches pour rétablir le son.</p>	

Synchronisation et transfert de fichiers avec votre ordinateur personnel

Assurez-vous que votre iPhone/iPod soit placé convenablement sur la station d'accueil OSMII. Branchez un câble USB (vendu séparément) sur la prise USB située à l'arrière de l'appareil, branchez l'autre extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur.

dépannage de votre système jbl on stage micro II

Fiche technique	Symptôme	Problème possible	Solution
	Qualité du son		
<p>Fréquence de réponse : 70Hz – 20kHz</p> <p>Consommation électrique : 10W Maximum</p> <p>Entrée alimentation : 6V/1.5A</p> <p>Transducteur du JBL On Stage Micro : (2) 25mm (1") capacité intégrale par canal</p> <p>Dimensions: Diamètre – 150mm (6") Hauteur – 38mm (1-3/4")</p> <p>Poids du système : 1,01kg (2,22 lb)</p> <p>Battery: Size – AAA (4) Type – Alkaline, NiMh</p> <p>NE MÉLANGEZ PAS DES PILES DE TYPES DIFFÉRENTS.</p> <p>NE MÉLANGEZ PAS DES PILES CHARGÉES ET DES PILES PARTIELLEMENT CHARGÉES.</p> <p>LES PILES NE SERONT PAS RECHARGÉES LORSQU'ELLE SONT DANS CE PRODUIT.</p>	Aucun son ne sort du haut-parleur du JBL On Stage Micro II.	Le système ne s'allume pas. La fiche d'alimentation n'est pas branchée correctement.	Assurez-vous que le bloc d'alimentation est raccordé à source d'alimentation sous tension et qu'il est correctement branché au JBL On Stage Micro II. Remarque : Lorsque le JBL On Stage Micro II est allumé, une LED d'alimentation verte située sur le JBL On Stage Micro II doit s'allumer.
		Pas de volume ou volume faible.	Appuyez sur la touche « Haut » (+) de la commande du volume pour rétablir le son ou pour augmenter le niveau du volume du haut-parleur. Remarque : Le fait d'appuyer sur la touche de volume « Bas » (-) baisse le volume du haut-parleur.
		La source d'entrée est faible.	Le fait d'appuyer en même temps sur les touches de contrôle du volume (+) et (-) met le haut-parleur en sourdine.
		Piles faibles ou déchargées.	Replace the batteries.
		L'iPhone/iPod est arrêté.	Augmentez le niveau du volume sur l'appareil de la source audio.
		iPhone/iPod en pause (fonctionnement sur batterie)	Remarque : Si votre iPhone/iPod est resté en pause pendant plus de 10 minutes, appuyez sur la touche alimentation de votre JBL On Stage Micro II pour faire redémarrer l'appareil. Appuyez sur (+) ou sur (-) pour annuler le silencieux.

Si vous avez n'importe quelles questions, ou avez besoin davantage de d'aide, visitez svp www.jbl.com.
Les dispositifs, les caractéristiques et l'aspect sont sujets au changement sans communication préalable.

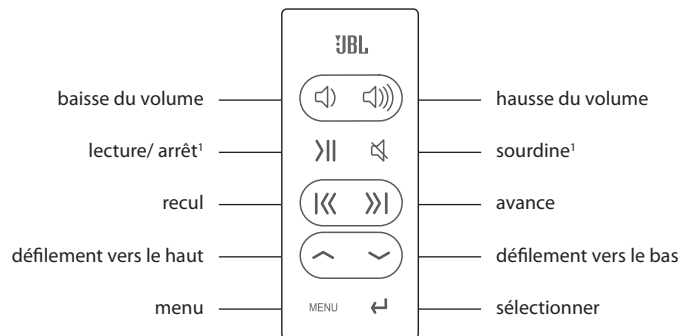
Symptôme	Problème possible	Solution
Dépannage		
Aucun son ne sort du hautparleur du JBL On Stage Micro II (suite)	Votre JBL On Stage Micro II est restée en mode silencieux pendant plus de 10 minutes sur batterie.	Appuyez sur la touche alimentation de votre JBL On Stage Micro II pour faire redémarrer l'appareil. Appuyez sur (+) ou sur (-) pour annuler le silencieux.
Absence de son, LED éteinte	No audio signal has been received for 10 minutes that On Stage Micro II is in standby mode.	Assurez-vous que le signal audio soit bien transmis par votre iPhone dans la station d'accueil ou sur le port audio d'entrée « in ».
Pas d'alimentation, la LED n'est pas allumée.	<p>L'adaptateur mural n'est pas branché correctement au JBL On Stage Micro II.</p> <p>L'adaptateur mural ne reçoit pas d'alimentation en CA.</p>	<p>Branchez l'adaptateur mural dans une prise électrique connue. Testez la prise avec une lampe ou un autre appareil.</p> <p>Branchez le JBL On Stage Micro II à une source audio connue. Testez la source audio avec un casque.</p> <p>Raccordez votre JBL On Stage Micro II sur une source audio connue.</p>

Mise au rebut des piles et batteries

Les piles alcalines ne sont pas considérées comme dangereuses. Les piles rechargeables (p. ex. au nickel cadmium, au nickel-métal-hydrure, au lithium et au lithium-ion) sont considérées comme des produits ménagers dangereux et peuvent inutilement causer un risque pour la santé et la sécurité.

Dans l'Union européenne et dans d'autres pays, il est illégal de jeter les batteries usagées avec les ordures ménagères. Toutes les batteries doivent être mises au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Contactez l'organisme chargé de la gestion des déchets dans votre région pour toute information concernant les moyens mis en œuvre pour collecter, recycler et éliminer les batteries usagées sans danger pour l'environnement.

jbl on stage micro II fonctionnalité de la télécommande



1. En fonctionnement sur batterie, la station d'accueil JBL On Stage Micro II s'éteint pour économiser la charge de la batterie si elles reste en mode silencieux ou si elle est en pause pendant plus de 10 minutes.
2. En mode d'alimentation secteur, votre JBL On Stage Micro II passe en mode veille lorsque aucun signal audio n'est détecté pendant 10 minutes. La LED verte s'éteint. Dès qu'un signal audio est détecté, le haut-parleur revient en mode de fonctionnement normal et la LED verte s'allume.
3. La navigation sur les menus de touches iPhone et iPod peut demander à l'utilisateur de mettre manuellement son iPhone/iPod en mode musique.

JBL et Odyssey sont des marques commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque commerciale On Stage est utilisée avec l'autorisation d'OSA International, Inc.

iPhone est une marque commerciale de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. iPod est une marque commerciale de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. iPod et iTunes sont des marques déposées Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. iPhone/iPod non inclus. « Made for iPod » signifie que le dispositif électronique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPod et qu'il est certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance Apple. « Works with iPhone » signifie que le dispositif électronique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPhone et qu'il est certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité ou réglementaires.

Les fonctionnalités, les spécifications et l'aspect du produit peuvent être modifiés sans préavis.

H Harman International

Harman Consumer Group, Inc.

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

1.516.255.4525 (États-Unis uniquement)

www.jbl.com

© 2009 Harman International Industries, Incorporated. Tous droits réservés.

Numéro du document : 950-0282-001 rev. B

